



RackAccess

Guide d'installation



Spécifications

Références

3115-00P-xx	RackAccess console kvm avec écran TFT 15'
3117-00P-xx	RackAccess console kvm avec écran TFT 17'
3119-00P-xx	RackAccess console kvm avec écran TFT 19'

xx représente le pays des configurations du clavier spécifique

Propriétés Physiques	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids
RackAccess écran TFT 15"	4.32cm	48.26cm	51.51cm	13kg
RackAccess écran TFT 17"	4.32cm	48.26cm	56.59cm	15kg
RackAccess écran TFT 19"	4.32cm	48.26cm	56.59cm	15kg

Opération et paramètres de Stockage

	15" ÉCRAN TFT	17" ÉCRAN TFT	19" ÉCRAN TFT
Température D'exploitation:	0 ~ 40° C	0 ~ 40°C	0 ~ 40°C
Humidité:	10~85% RH non-condensation	10~85% RH non-condensation	10~85% RH non-condensation
Température de Stockage:	-20 ~ 60° C	-20 ~ 60° C	-20 ~ 60° C
Humidité de Stockage:	10~95% RH non-condensation	10~95% RH non-condensation	10~95% RH non-condensation

Connexions

PC:	Vidéo HD15, Clavier PS/2, Souris PS/2
Alimentation électrique	IEC connecteur femelle

Moniteur	15" ÉCRAN TFT	17" ÉCRAN TFT	19" ÉCRAN TFT
Surface d'affichage:	30.4 x 22.8 cm	33.7 x 27.0 cm	37.6 x 30.10 cm
Scan fréquence horizontale:	31.47K to 68KHz	31.47K to 68KHz	31.47K to 68KHz
Scan fréquence verticale:	60Hz to 85Hz	60Hz to 75Hz	60Hz to 75Hz
Angle d'observation:	160° Horizontal, 160° Vertical	140° Horizontal, 110° Vertical	140° Horizontal, 135° Vertical
Pixels:	1024 x 768	1280 x 1024	1280 x 1024
Pixel pitch:	0.297 x 0.297 mm	0.264 x 0.264 mm	0.294 x 0.294 mm
Ecran:	15" TFT Matrice active	17" TFT Matrice active	19" TFT Matrice active
Vidéo:	Analogique RGB 7Vp-p/75Ω	Analogique RGB 0.7 Vp-p/75Ω	Analogique RGB 0.7 Vp-p/75Ω
Sync:	Séparé	Séparé	Séparé
Transmission des paramètres du moniteur	DDC 2B	DDC 2B	DDC 2B

Clavier

Touches	88 touches clavier et 17 touches numériques
Déplacement	3mm
Force de frappe	60g ± 20g
Cycle de vie	10 millions de cycles

Touchpad

Compatibilité	Norme industrielle
Bouton de souris	Deux touches
Cycle de vie	> 1 million de cycles

Opérations

Contrôles :	"Marche/Arrêt" Contraste, luminosité, sélection et ajustage
OSD	Auto ajustement
Ajustement	Contraste, Équilibre Phase, horloge Pixel Choix TXT/GFX température couleur et luminosité
Type de contrôle	Digitale

Alimentation électrique

Entrée	110-240 VAC (auto sensing) 48-62Hz
Consommation	35 Watts max. pour version 15" 45 Watts max. pour version 17" 50 Watts max. pour version 19"
	1 Watt consommation réduite (arrêt)

Approbatons d'agences

EMI	FCC-A et CE
Emissions	MRP-II
Économie d'énergie	EPA énergie star, VESA DPMS

NOTE: Cet équipement satisfait aux directives européennes EMC 89/336 EEC et EN55022 Classe B, EN 50082-1, et EN-60555-2.

Cet équipement a été soumis à des tests et est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC. Ces prescriptions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences en zone commerciale. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque de brouiller les communications radio.

L'utilisation de cet équipement en zone résidentielle risque de causer des interférences nuisibles auquel cas il sera demandé à l'utilisateur de corriger ces interférences à ses frais.

© Droit d'auteur 2003 - 2006. Tous droits réservés.

Daxten, le logo Daxten, RackAccess et The Brains Behind KVM Switching and Sharing sont des marques de Daxten Industries. Toutes les autres marques déposées reconnues.

Revision 1.5



RackAccess

Introduction

Le RackAccess est un écran, clavier et souris de 1U rackable, avec écran disponible en 3 tailles 15", 17" et 19"

Particularités du Produit

- Système d'exploitation indépendant, transparent à toutes les applications.
- Configuration Plug and Play.
- Ecran disponible en : 15", 17" ou 19" selon modèle.
- Configurations du clavier : Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Suisse, Hollandais, Russe, Suédois, Norvégien et Danois
- Résolution VGA 1024x768 pour modèle 15" et 1280x1024 pour modèle 17" et 1280 x1024 pour modèle 19"
- Clavier 88 touches + 17 touches pour le pavé numérique
- Accessoires d'installation en rack au standard 19"

Vidéo de haute qualité

L'écran TFT du RackAccess fournit une résolution vidéo jusqu'à 1024x768 (15") ou 1280x1024 (17" et 19"), avec une profondeur de couleur de 16M (dithering). L'ajustement automatique des paramètres de l'écran procure une qualité vidéo optimale.

Utilisation de l'OSD de l'écran

Fonctions de Contrôle

Les fonctions de contrôle du moniteur sont placées à droite de l'écran.

Description des touches de contrôle.

- | | | |
|----|-------|---|
| 1. | MENU | Active la fonction OSD |
| 2. | + & — | Augmentation / Diminution Contraste |
| 3. | ▲ & ▼ | Vers le haut / vers le bas – Accès menu |
| 4. | ⏻ | Marche / Arrêt |

Description

1. Menu

Appuyez sur la touche Menu pour activer l'OSD. Appuyez deux fois pour éteindre l'OSD. Après 30 secondes sans activité, l'écran d'OSD s'éteindra automatiquement.

2. **+ & — Select keys / Brightness Control keys**

Les deux touches ont deux fonctions :

- Quand l'écran d'OSD n'est pas activé, les deux touches sont employées pour ajuster la luminosité
- Quand l'écran d'OSD est activé, les deux touches sont employées pour choisir les ajustements exigés

3. **⏻ Interrupteur M/A**


Mise sous tension de votre RackAccess.

Réglage du Moniteur

L'écran LCD est conçu pour travailler avec une gamme de cartes vidéo compatibles sur le marché. En raison des déviations possibles entre ces cartes vidéo, vous pouvez faire quelques ajustements pour adapter le moniteur à la carte vidéo employée.

Procédure d'Ajustement

D'abord, vous devez activer l'écran d'OSD par la pression de la touche MENU, l'écran apparaîtra dans le centre de l'écran comme ci-dessous

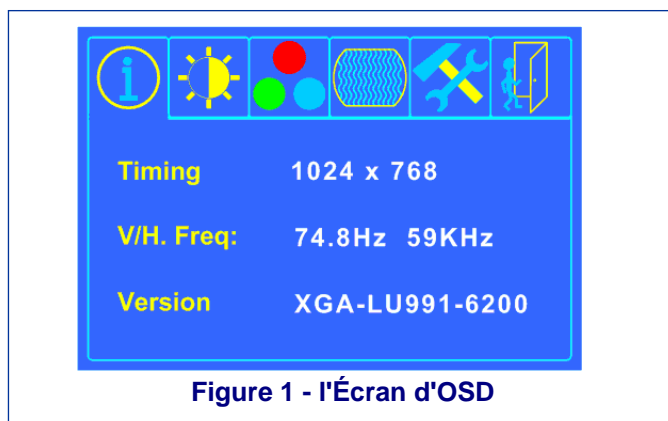

- Utilisez les touches + & - pour choisir l'ajustement désiré
- Utilisez la touche ▼ pour choisir un sous-menu ou pour choisir un élément à changer
- Utilisez les touches + & - pour changer la valeur
- Utilisez la touche ▲ pour retourner vers le haut

Appuyez sur la touche Menu pour quitter l'OSD



Indique le timing



Ajustement luminosité et contraste



Ajustement pour valider la luminosité



Ajustement pour valider le contraste
(Seulement possible quand la température de couleur et mise en mode d'utilisateur)



Retourner au menu précédent



Ajustement de la température de couleur



Réglage RVB




Mode d'utilisateur: pour valider RVB





Effectuer la balance blanche



Amplifier le rouge pour la température de couleur


 Amplifier le vert pour la température de couleur

 Amplifier le bleu pour la température de couleur


 Retourner au menu précédent

 6500K Mettre la température de couleur à 6500K


 9300K Mettre la température de couleur à 9300K


 Retourner au menu précédent


 **Réglage de géométrie**


 Auto Adjust – Ajustage automatique

 Ajuster la taille d'écran

 Ajuster la phase du signal d'exposition pour réduire l'effet de scintillement

 Déplacer l'écran vers la droite ou vers la gauche

 Déplacer l'écran vers le bas ou vers le haut


 Retourner au menu précédent

 **Ajustement de l'OSD**


 Paramètre usine par défaut

 Paramétrage de l'OSD

 Mettre l'OSD timer

 Déplacer l'OSD menu horizontalement

 Déplacer l'OSD menu verticalement

 Retourner au menu précédent



Mettre le mode graphique ou le mode texte



Activer le mode texte au 720x400



Activer le mode graphique au 640x400



Retourner au menu précédent



Quitter l'écran de l'OSD

Notes:



Quand le moniteur est en marche sans recevoir un signal vidéo, ce message apparaîtra.

Out of Range

Quand la fréquence du signal est hors des spécifications du moniteur (plus de 85Hz), ce message apparaîtra.

Auto-ajustement

Nous recommandons fortement d'utiliser l'Auto ajustement pour obtenir la qualité visuelle optimale. Utilisez les touches + & - pour choisir l'auto ajustement, appuyez ensuite sur la touche ▼ pour obtenir la qualité optimisée.

Information de Service

Assistance technique

Si vous ne pouvez pas déterminer la nature d'un problème, appelez s'il vous plaît Daxten et demandez l'assistance technique. Si possible, appelez d'un téléphone placé près de l'unité, comme nous devons être capables de résoudre votre problème directement par téléphone. Si nous ne pouvons pas résoudre votre problème et décider que la faute est dans l'unité, nous vous donnerons un numéro d'autorisation de retour (RMA) qui doit apparaître sur l'extérieur de tous les produits retournés. L'unité doit être double emballée dans le conteneur original, assurée et expédiée à l'adresse donnée par notre représentant d'assistance technique. Les bureaux d'assistance technique sont trouvés à l'arrière de ce manuel.

Garantie Limitée

Daxten garanti à l'utilisateur final un fonctionnement parfait de ce produit pendant 24 mois à partir de la date d'achat. Si pendant la période de garantie le produit présente des anomalies, l'acheteur doit promptement appeler Daxten pour une demande d'autorisation de retour (RMA). Assurez-vous que le numéro de RMA apparaît sur le bordereau de livraison, ET SUR L'EXTÉRIEUR DU CARTON D'EMBALLAGE. Joindre la preuve d'achat. Les retours non autorisés seront refusés.

La susdite garantie susmentionnée est nulle et non à venue dans l'une des quelconques situations suivantes:

1. Si un câble non approuvé par Daxten est raccordé au produit.
2. Si le défaut ou le mauvais fonctionnement résulte d'un emploi abusif, d'une manipulation inadéquate, d'une réparation non autorisée ou d'une utilisation autre que celle pour lequel le produit a été conçu.
3. Si des modifications non autorisées ont été apportées au produit.
4. Si des dommages se sont produits lors de l'expédition du produit mais n'ont pas été signalés.
5. Si des dommages ont été causés par un équipement ou un logiciel non fourni par Daxten.
6. Si le produit est utilisé avec un courant alternatif non mis à la terre ou mal polarisé.
7. Si le produit n'est pas utilisé conformément aux instructions fournies dans le guide d'utilisation ou mode d'emploi remis à l'acheteur ou accompagnant le produit.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS SPECIFIQUEMENT STIPULEES Ci-dessus ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI, DAXTEN DECLINE TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS, QUELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, SUR QUELQUE POINT QUE CE SOIT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LE TITRE, L'ABSENCE DE CONTREFACON, LA CONDITION, LA COMMERCIALISABILITE OU L'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER OU PREVU.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS EXPRESSEMENT STIPULEES CI-DESSUS ET DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI, DAXTEN NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES SPECIAUX, INDIRECTS OU CONSEQUENTS (Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, PERTE DE CONFIDENTIALITE OU NEGLIGENCE) POUVANT ETRE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, CAUSES PAR OU LIES A L'UTILISATION D'UN PRODUIT OU SERVICE, L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER UN PRODUIT OU SERVICE, L'INADEQUATION D'UN PRODUIT OU SERVICE A SON USAGE OU FIN, OU TOUT DEFAUT OU DEFICIENCE DU DIT PRODUIT OU SERVICE, ET CE, MEME SI DAXTEN OU UN REVENDEUR AGREE DAXTEN ON ETE INFORMES DE LA POSSIBILITE DE TEL DOMMAGES OU PERTES.

Recyclage des équipements électriques et électronique



En Europe ce symbole indique que ce produit ne doit pas être considéré comme un déchet ménager. Il doit être déposé à une structure appropriée pour permettre le rétablissement et la réutilisation de ses composants. Pour l'information sur comment recycler ce produit, vérifiez s'il vous plaît avec le revendeur du produit ou le vendeur original la reprise de ce produit.





DAXTEN®

THE BRAINS BEHIND
KVM SWITCHING & SHARING

www.daxten.com

Ireland

Bay 21
Free Zone West
Shannon, Co. Clare
info.ie@daxten.com
www.daxten.ie
Tel: +353 (0) 61 23 4000
Fax: +353 (0) 61 23 4099



Österreich

Künstlergasse 11/4
A-1150 Wien
info.at@daxten.com
www.daxten.at
Tel: +43 (0)1 879 77 65
Fax: +43 (0)1 879 77 65 30



España

C/Florian Rey, 8
50002 Zaragoza
info.es@daxten.com
www.daxten.com.es
Tel: +34 902 197 662
Fax: +34 976 201 633



USA

811 W. Evergreen Ave
Suite 302A
Chicago, IL 60622
info.us@daxten.com
www.daxten.us
Tel: +1 312 475 0795
Fax: +1 312 475 0797



Deutschland

Salzufer 16, Geb. B
10587 Berlin
info.de@daxten.com
www.daxten.de
Tel: +49 (0) 30 8595 37-0
Fax: +49 (0) 30 8595 37-99



Sweden

info.se@daxten.com
www.daxten.se



Denmark

info.dk@daxten.com
www.daxten.dk



United Kingdom

5 Manhattan Business Park
Westgate
London W5 1UP
info.uk@daxten.com
www.daxten.co.uk
Tel: +44 (0) 20 8991 6200
Fax: +44 (0) 20 8991 6299



Schweiz

Seebahnstr. 231
8004 Zürich
info.ch@daxten.com
www.daxten.ch
Tel: +41 (0) 43 243 32 11
Fax: +41 (0) 43 243 32 16



France

info.fr@daxten.com
www.daxten.fr



info.eu@daxten.com
www.daxten.eu

